



SE

CYKELHÄNGARE

MONTERA CYKELHÄNGAREN

För att enkelt hitta rätt höjd för cykelhängaren, gör så här:

1. Res din cykel på bakhjulet och håll den mot väggen så att båda hjulen vidrör väggen.
2. Gör en markering där framhjulet rör väggen.
3. Vid denna markering ska cykelhängarens nedre del (botten) placeras.
4. Använd cykelhängaren som mall och markera med en penna i skruvhålen på väggen. Nu vet du var du ska borra.
5. **OBS!** Tänk på att välja väggskruvar som är anpassade för väggmaterialet. I betong-/stenvägg krävs skruv + plugg. I gipsväggar rekommenderas mollyplugg för att fördela kraften. Är det trämaterial räcker vanlig träskruv o.s.v.

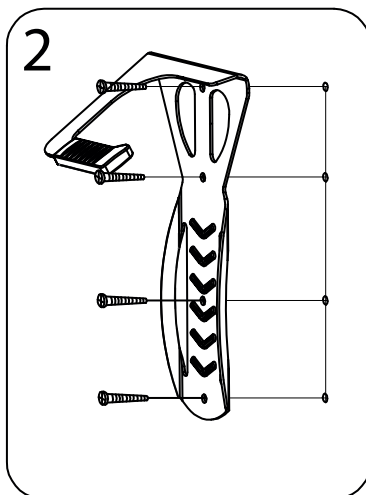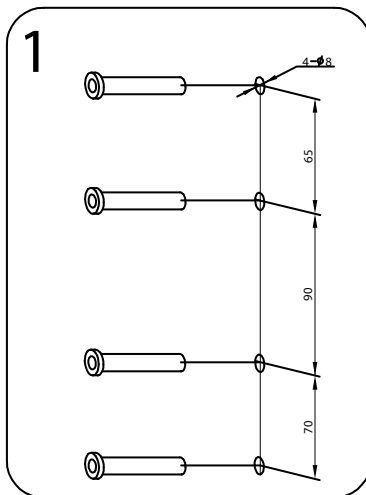


NO

SYKKELOPPHENDER

MONTERE SYKKELOPPHENGET

Gjør følgende for enkelt å finne riktig høyde for sykkeloppphenget:

1. Reis sykkelen på bakhjulet, og hold den mot veggen, slik at begge dekkene berører veggen.
2. Lag et merke der forhjulet berører veggen.
3. Ved dette merket skal den nedre delen av sykkeloppphenget (bunnen) plasseres.
4. Bruk sykkeloppphenget som mal, og merk skru hullene på veggen ved hjelp av en tusj. Nå vet du hvor du skal bore.
5. **OBS!** Husk å velge veggskruer som er egnet for veggmaterialet. I betong-/steinvegg må du bruke skrue og plugg. I gipsvegger anbefales mollyplugg for å fordele kraften. Hvis det er tremateriale, er det tilstrekkelig med vanlig treskruer, og så videre.

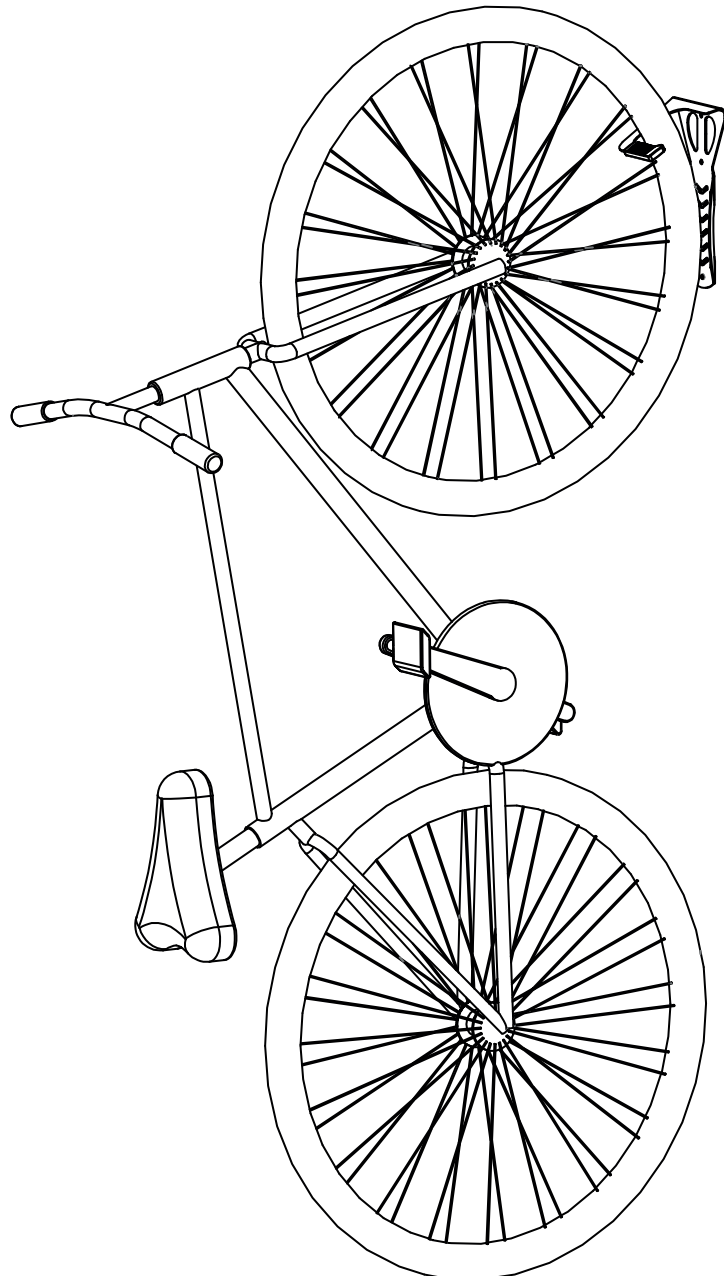



FI

POLKUPYÖRÄNPIDIN

POLKUPYÖRÄN RIPUSTUSTELINEEN ASENNUS

Löydät sopivan korkeuden telineelle seuraavasti:

1. Nosta pyörä pystyyn takarankaan varaan ja pidä sitä seinää vasten niin, että molemmat renkaat osuvat seinään.
2. Tee merkki kohtaan, jossa eturengas koskettaa seinää.
3. Tämän merkin kohdalle sijoitetaan ripustustelineen alaosa (pohja).
4. Käytä telinettä mallina ja merkitse ruuvinreiät kynällä seinään. Nyt porauskohdat ovat selvillä.
5. **HUOM!** Muista valita kiinnitysruuvin seinän materiaalin mukaan. Betoni-/kiviseinään tarvitaan ruuvi + tulppa. Kipsiseiniin suosittelemme kuormituksen jakavia ruuviankkureita. Mikäli seinä on puuta, tavalliset puuruuvit riittävät jne.

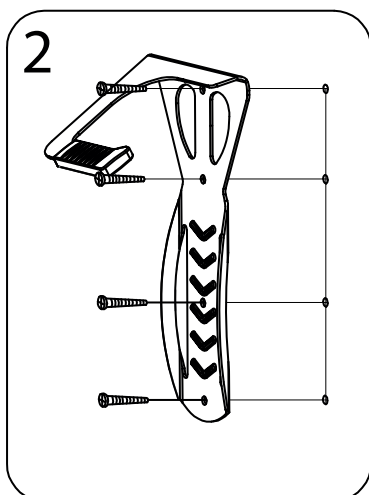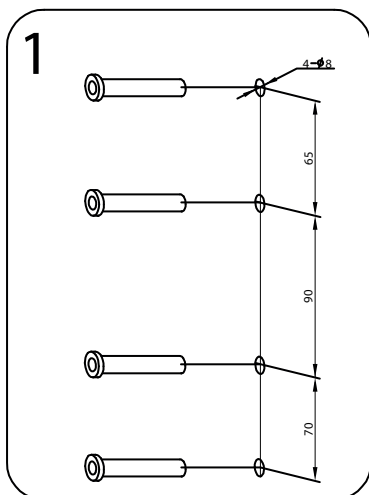

DK

CYKELANHÆNGER

MONTERING AF CYKELBØJLEN

Du finder let den rigtige højde til cykelbøjlen således:

1. Rejs cyklen på baghjulet, og hold den ind mod væggen, så begge hjul rører væggen.
2. Lav et mærke, hvor forhjulet rører væggen.
3. Ved dette mærke skal den nederste del af cykelbøjlen (bunden) placeres.
4. Brug cykelbøjlen som skabelon, og marker med en blyant i skruehullerne på væggen. Nu ved du, hvor du skal bore.
5. **OBS!** Hust at vælge vægskruer, der passer til væggenes beskaffenhed. I beton/stenmur kræves skrue + plug. I vægge anbefales mollyplugg til at fordele kraften. Hvis det er træmateriale, der det tilstrækkeligt med almindelige træskruer osv.

