



MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESOR PIENOISKOMPRESSORI

12 V



MINIKOMPRESSOR**12 V****INNEHÅLL**

- 1. INTRODUKTION**
- 2. TEKNISKA DATA**
- 3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**
- 4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**
- 5. ÖVERSIKTSBILD**
- 6. ANVÄNDNING**
- 7. TRANSPORT & FÖRVARING**
- 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL**
- 9. MILJÖ**

1. INTRODUKTION

Manual innehåller väsentlig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Alla användare uppmanas att läsa manualen innan produkten används och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler:

OBS! Indikerar att felaktigt förfarande kan påverka arbetets effektivitet eller leda till person- och materialskador.



WARNING! Indikerar risk för allvarlig olycka.

Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage.

Spara manualen för framtida bruk.

2. TEKNISKA DATA

Spänning:12 V DC
Max. strömförbrukning:10 A
Max. effekt:120 W
Max. luftflöde:19,0 l/min
Luftslang:0,4 m
Elkabel:3 m
Antal munstycken:2 st.
Mått:184 x 75 x 150 mm
Vikt:0,75 kg

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Minikompressorn är avsedd för att:

- att drivas av en 12 V DC strömkälla.
- pumpa upp bildäck, cykeldäck, fotbollar, badleksaker, luftmadrasser och liknande uppblåsbara produkter enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.


Minikompressorn får ej:

- användas till syrgastuber, högtrycksdäck eller tillämpningar inom livsmedel och sjukvård.
- användas i kontinuerlig drift

4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Kontrollera kompressorn innan den används.
- Använd aldrig kompressorn när fordonet rör sig.
- Får inte användas på eller i närheten av värmekälla eller i direkt solljus.
- Håll inte för eller på annat sätt blockera luftslangen då kompressorn är igång.
- Använd endast medföljande munstycken.
- Kompressorn är inte vattentät.
- Förvara kompressorn svalt och torrt i medföljande väska då den inte används.
- Överskrid inte rekommenderade tryckvärden vid uppblåsning. Kontrollera med produktens tillverkare om du är osäker.
- Lämna aldrig minikompressorn utan övervakning då den pumpar luft. Det finns risk att lufttrycket blir så högt att bildäcket eller objektet som pumpas upp exploderar.
- Rikta aldrig tryckluftstråle mot människor och djur.
- Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet.
- Använd endast maskinen för avsett användningsområde.
- Överskrid inte maskinens kapacitet.

5. ÖVERSIKTSBILD

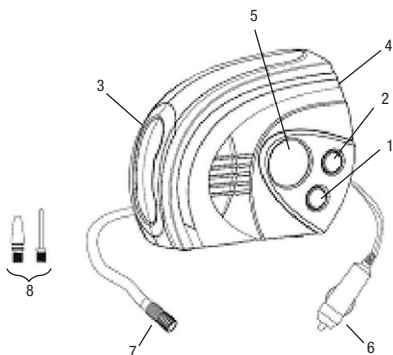

1. Strömbrytare
2. Strömbrytare till LED-lampa
3. LED-lampa
4. Utdragbar spänningskabel
5. Digital manometer
6. Säkring i 12 V adapter
7. Munstyckshållare
8. 2 st munstycken som är placerade i hållare på baksidan

6. ANVÄNDNING

Fig 1



Fig 2



Fig 3



- a. Kontrollera att alla slangar och kopplingar på minikompressorn är hela.
- b. Placera minikompressorn och uppblåsningssubjektet på ett jämnt underlag.
- c. Rulla ut hela spänningskabeln och anslut 12 V adaptern till cigarettutttaget (Fig 1).
- d. Dra försiktigt ut luftslangen.
- e. Montera ett lämpligt munstycke på munstyckshållaren (7) om det behövs.
- f. Anslut munstycket på luftventilen på produkten som skall pumpas upp. Säkerställ att munstycket sitter ordentligt fast på luftventilen (Fig 2).
- g. Tryck på knappen M för att välja mätområde på manometern (Fig 3).
- h. Displayen visar aktuellt lufttryck.
- i. Tryck på strömbrytaren för att starta kompressorn. Pumpa upp till önskat tryck.
- j. Då rätt tryck uppnåtts stäng av minikompressorn genom att trycka på strömbrytaren.
- k. Avlägsna munstycket och luftventilen.

OBBS!

- Kompressorn är ej avsedd för kontinuerlig drift. Efter 30 minuters användning finns det risk för överhettning. Låt kompressorn svalna i 15 minuter om den överhettats.
- Vid behov koppla ett urladdningsskydd på batteriet så att det ej urladdas för mycket.

7. TRANSPORT OCH FÖRVARING

Kontrollera att munstyckshållaren är öppen. Förvara minikompressorn på en torr plats utom räckhåll för barn och andra obehöriga personer.

8. SERVICE OCH UNDERHÅLL



WARNING! Se till att kompressorn inte är ansluten till ett eluttag före service och underhåll.

Rengör kompressorn med en torr trasa
Använd aldrig lösningsmedel eller antändbara vätskor.

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Kompressorn startar inte	1. Smuts i cigarettändaruttaget. 2. Säkringen har löst ut. 3. Ingen kontakt.	1. Rengör och blås bort eventuell tobak. 2. Kontrollera/byt säkring i bilen, min. 15 A storlek. 3. Kontrollera att elkabeln är hel.
Kompressorn går men pumpar inte luft.	1. Luftläckage på den uppblåsbara produkten. 2. Luftläckage vid kopplingar eller slangar.	1. Kontrollera produkten som skall pumpas upp, laga eller byt ut den. 2. Kontrollera med såpvatten eller läcksökare.
Kompressorn går sakta.	1. Kompressorn är överhettad. 2. Batteriet är urladdat. 3. För låg spänning.	1. Stäng av kompressorn, ta bort stickkontakten och låt kompressorn vila i 30 minuter. 2. Ladda upp batteriet. 3. Kontrollera batteriets kondition.

9. MILJÖ

El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.

(Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC).



MINIKOMPRESOR 12 V

INNHold

1. INNLEDNING
2. TEKNISKE DATA
3. BRUKSOMRÅDE
4. SIKKERHETSFORSKRIFTER
5. OVERSIKTSBILDE
6. BRUK
7. TRANSPORT OG OPPBEVARING
8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
9. MILJØ

1. INNLEDNING

Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Les bruksanvisningen før bruk og vær spesielt oppmerksom på følgende symboler:

OBS! Indikerer at feil framgangsmåte kan påvirke arbeidets effektivitet eller føre til personskade og materiell skade.



ADVARSEL! Indikerer risiko for alvorlig ulykke.

Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere.

Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere.

2. TEKNISKE DATA

Spennning:12 V DC
 Maks. strømforbruk:10 A
 Maks. effekt:120 W
 Maks. luftmengde:19 l/min
 Luftslange:0,4 m
 Kabel:3 m
 Antall munnstykker:2 stk.
 Mål:184 x 75 x 150 mm
 Vekt:0,75 kg

3. BRUKSOMRÅDE

Minikompressoren er beregnet for å:

- drives av en 12 V DC strømkilde.
- pumpe opp bildekk, sykkeldekk, fotballer, badeleker, luftmadrasser og lignende oppblåsbare produkter i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen.


Minikompressoren må ikke:

- brukes for oksygenslanger, høytrykksdekk eller innenfor næringsmiddelvirksomhet og sykepleie.
- brukes i kontinuerlig drift.

4. SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Kontroller kompressoren før den brukes.
- Bruk aldri kompressoren når kjøretøyet er i bevegelse.
- Bruk ikke kompressoren på eller i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys.
- Hold ikke for eller blokker ikke på annen måte luftslangen når kompressoren er i gang.
- Bruk kun medfølgende munnstykker.
- Kompressoren er ikke vanntett.
- Oppbevar kompressoren tørt og kjølig i medfølgende koffert når den ikke er i bruk.
- Overskrid ikke anbefalte trykkverdier ved oppblåsing. Rådfor deg med produktets produsent dersom du er usikker.
- Gå aldri fra minikompressoren uten tilsyn mens den pumper luft. Det er da fare for at lufttrykket kan bli så høyt at bildekket eller gjenstanden som pumpes opp, eksploderer.
- Rett aldri trykkluftstrålen mot mennesker og dyr.
- Hold barn og uvedkommende utenfor arbeidsområdet.
- Bruk maskinen kun for tiltenkt bruksområde.
- Overskrid ikke maskinens kapasitet.

5. OVERSIKTSBILDE

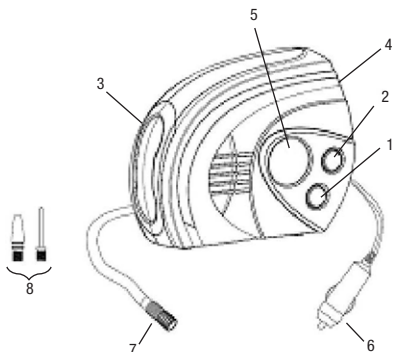

1. Strømbryter
2. Strømbryter for LED-lampe
3. LED-lampe
4. Uttrekkbar kabel
5. Digitalt manometer
6. Sikring i 12 V adapter
7. Munnstykkeholder
8. 2 stk. munnstykker som er plassert i holder på baksiden

6. BRUK

Fig 1



Fig 2



Fig 3



- a. Kontroller at alle slanger og koblinger på minikompressoren er hele.
- b. Plasser minikompressoren og gjenstanden som skal blåses opp, på et jevnt underlag.
- c. Rull ut hele kabelen og koble 12 V-adapteren til sigarettenneruttaket (fig 1).
- d. Dra forsiktig ut luftslangen.
- e. Monter om nødvendig et egnet munnstykke på munnstykkeholderen (7).
- f. Koble munnstykket på luftventilen på produktet som skal pumpes opp. Forsikre deg om at munnstykket sitter ordentlig fast på luftventilen (fig 2).
- g. Trykk på knappen M for å velge måleområde på manometeret (fig 3).
- h. Displayet viser aktuelt lufttrykk.
- i. Trykk på strømbryteren for å starte kompressoren. Pump opp til ønsket trykk.
- j. Når riktig trykk er oppnådd, slå av minikompressoren ved å trykke på strømbryteren.
- k. Ta av munnstykket og luftventilen.

OBS!

- Kompressoren er ikke beregnet for kontinuerlig drift. Etter 30 minutters bruk er det risiko for overoppheting. La kompressoren avkjøles i 15 minutter om den skulle bli overopphetet.
- Ved behov, koble et utladingsvern på batteriet slik at det ikke utlades for mye.

7. TRANSPORT OG OPPBEVARING

Kontroller at munnstykkeholderen er åpen. Oppbevar minikompressoren på et tørt sted utenfor rekkevidde for barn og andre uvedkommende.

8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD



ADVARSEL! Se til at kompressoren ikke er koblet til et strømuttak før service og vedlikehold.

Rengjør kompressoren med en tørr klut.
Bruk aldri løsemidler eller antennerlige væsker.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kompressoren starter ikke.	1. Smuss i sigarettenneruttaket. 2. Sikringen er løst ut. 3. Ingen kontakt.	1. Rengjør og blås bort eventuell tobakk. 2. Kontroller/skift sikring i bilen, min. 15 A. 3. Kontroller at kabelen er hel.
Kompressoren går, men pumper ikke luft.	1. Luftlekkasje på det oppblåsbare produktet. 2. Luftlekkasje i koblinger eller slanger.	1. Kontroller produktet som skal pumpes opp, reparer eller skift det ut. 2. Kontroller med såpevann eller lekkasjesøker.
Kompressoren går sakte.	1. Kompressoren er overopphetet. 2. Batteriet er utladet. 3. For lav spenning.	1. Slå av kompressoren, trekk ut støpselet, og la kompressoren hvile i 30 minutter. 2. Lad opp batteriet. 3. Kontroller batteriets tilstand.

9. MILJØ

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC)



PIENOISKOMPRESSORI

12 V

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO
2. TEKNISET TIEDOT
3. KÄYTTÖKOHEET
4. TURVALLISUUSOHJEET
5. YLEISKUVA
6. KÄYTTÖ
7. SÄILYTYS JA KULJETUS
8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
9. YMPÄRISTÖ

1. JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on olennaisia tietoja laitteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Kaikkia käyttäjiä kehoitetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin:

HUOMIO! Ilmaisee, että virheellinen käyttäminen voi vaikuttaa laitteen tehoon tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.



VAROITUS! Ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa.

Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit.

Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

2. TEKNISET TIEDOT

Jännite:12 V DC
 Suurin virrankulutus:10 A
 Suurin teho:120 W
 Ilmavirta enintään:19,0 l/min
 Ilmaletku:0,4 m
 Sähköjohto:3 m
 Suuttimien määrä:2 kpl.
 Mitat:184 x 75 x 150 mm
 Paino:0,75 kg

3. KÄYTTÖKOHEET

Pienoiskompressori on tarkoitettu

- yhdistettäväksi 12 voltin tasavirtaan
- esimerkiksi auton tai polkupyörän renkaiden, jalkapallojen, uimalelujen, ilmapatjojen ja vastaavien täyttämiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti.


Pienoiskompressoria ei saa käyttää

happipullojen tai korkeapaineisten renkaiden täyttämiseen eikä sairaanhoidossa tai elintarviketeollisuudessa jatkuvasti.

4. TURVALLISUUSOHJEET

- Tarkista kompressori ennen käyttämistä.
- Älä koskaan käytä kompressoria, kun ajoneuvo liikkuu.
- Ei saa käyttää lämmönlähteen lähellä eikä suorassa auringonpaisteessa.
- Ilmaletkua ei saa tukkia, kun kompressori on käynnissä.
- Käytä vain mukana toimitettavia suuttimia.
- Kompressori ei ole vesitiivis.
- Säilytä kompressoria viileässä ja kuivassa paikassa sen mukana toimitetussa laukussa, kun sitä ei käytetä.
- Älä ylitä suurinta suositeltua painetta täytettäessä ilmaa. Kysy epäselvissä tapauksissa neuvoa tuotteen valmistajalta.
- Älä koskaan jätä pienoiskompressoria ilman valvontaa, kun se pumppaa ilmaa. Muutoin ilmanpaine voi nousta niin suureksi, että autonrenkas tai muu ilmalla täytettävä esine räjähtää.
- Älä suuntaa paineilmasuihkua kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttö-tarkoitukseen.
- Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia.

5. YLEISKUVA

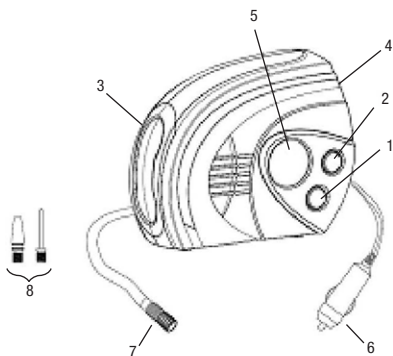

1. Virtakatkaisin
2. LED-valaisimen virtakytkin
3. LED-valaisin
4. Ulosvedettävä virtajohto
5. Digitaalinen painemittari
6. 12 voltin muuntajan sulake
7. Suuttimien pidin
8. 2 suutinta takaosan pidikkeessä

6. KÄYTTÖ

kuva 1



kuva 2



kuva 3



- a. Tarkista, että pienoiskompressorin kaikki letkut ja liitokset ovat ehjiä.
- b. Aseta pienoiskompressorin ja ilmalla täytettävä kohde tasaiselle alustalle.
- c. Vedä koko virtajohto ulos, ja yhdistä se 12 voltin savukkeensytytinliitäntään (kuva 1).
- d. Vedä ilmaletku varovasti ulos.
- e. Kiinnitä tarvittaessa oikea suutin paikalleen (7).
- f. Yhdistä suutin ilmalla täytettävän kohteen ilmaventtiiliin. Tarkista, että suutin on tiukasti kiinni ilmaventtiilissä (kuva 2).
- g. Valitse painemittarin mittausalue painamalla M-painiketta (kuva 3).
- h. Ilmanpaine näkyy näytössä.
- i. Käynnistä kompressorin painamalla virtakatkaisinta. Pumpkaa ilmaa, kunnes paine on oikea.
- j. Kun paine on oikea, katkaise pienoiskompressorista virta painamalla virtakatkaisinta.
- k. Irrota suutin ja ilmaventtiili.

HUOMIO!

- Tämä kompressorin ei sovellu jatkuvaan käyttöön. Se voi ylikuumentua 30 minuutin käyttämisen jälkeen. Jos kompressorin ylikuumentuu, anna sen jäähtyä 15 minuuttia.
- Yhdistä akkuun tarvittaessa tyhjentymissoja, jotta akku ei purkaudu liikaa.

7. KULJETUS JA SÄILYTYS

Tarkista, että suuttimien pidin on avattu. Säilytä pienoiskompressorin kuivassa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta.

8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO



VAROITUS! Varmista ennen huoltamista ja kunnossapitoa, että kompressoria ei ole yhdistetty virransyöttöön.

Puhdista kompressori kuivalla rätillä.

Älä koskaan käytä liuottimia tai syttyvää nestettä.

ONGELMANRATKAISU

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Kompressori ei käynnisty.	1. Savukkeensytytinliitännäs on likaa. 2. Sulake on lauennut. 3. Ei kosketusta.	1. Puhdista ja puhalla mahdollinen lika pois. 2. Tarkista ja vaihda sulake (vähintään 15 A). 3. Tarkista, että sähköjohto on ehjä.
Kompressori käy mutta ei pumpppaa ilmaa.	1. Täytettävässä kohteessa on ilmavuoto. 2. Liitoksissa tai letkuissa on ilmavuoto.	1. Tarkista ilmalla täytettävä kohde. Korjaa tai vaihda se. 2. Tarkista tiiviys saippuavedellä tai vuotojenetsintälaitteen avulla.
Kompressori käy hitaasti.	1. Kompressori on ylikuumentunut. 2. Akun varaus on tyhjentynyt. 3. Jännite on liian alhainen.	1. Katkaise kompressorista virta, irrota pistoke ja anna kompressorin jäähtyä 30 minuuttia. 2. Lataa akku. 3. Tarkista akun kunto.

9. YMPÄRISTÖ

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti)



MINIKOMPRESOR**12 V****INDHOLD**

- 1. INTRODUKTION**
- 2. TEKNISKE DATA**
- 3. ANVENDELSESOMRÅDE**
- 4. SIKKERHEDSFORSKRIFTER**
- 5. OVERSIGTSBILLEDE**
- 6. ANVENDELSE**
- 7. TRANSPORT & OPBEVARING**
- 8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE**
- 9. MILJØ**

1. INTRODUKTION

Manualen indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler:

OBS! Viser, at forkert fremgangsmåde kan påvirke arbejdets effektivitet eller føre til skader på personer og materiel.



ADVARSEL! Viser, at der er risiko for alvorlige ulykker.

Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb.

Gem manualen til fremtidigt brug.

2. TEKNISKE DATA

Spænding:12 V DC
 Maks. strømforbrug:10 A
 Maks. effekt:120 W
 Maks. luftkapacitet:19,0 l/min
 Luftslange:0,4 m
 Ledning:3 m
 Antal mundstykker:2 stk.
 Mål:184 x 75 x 150 mm
 Vægt:0,75 kg

3. ANVENDELSESOMRÅDE

Minikompressoren er beregnet til at:

- drives med en 12 V DC strømkilde.
- pumpe bildæk, cykeldæk, fodbolde, badelegetøj, luftmadrasser og lignende oppustelige produkter i henhold til instruktionerne i denne brugsanvisning.


Minikompressoren må ikke:

- anvendes til iltslanger, højtryksdæk eller tilvirkninger indenfor levnedsmidler og sygepleje.
- bruges i kontinuerlig drift.

4. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Kontroller kompressoren, inden den anvendes.
- Brug aldrig kompressoren, når køretøjet bevæger sig.
- Må ikke anvendes på eller i nærheden af varmekilder eller direkte sollys.
- Hold ikke for luftslangen eller på anden måde blokere den, når kompressoren er i gang.
- Brug kun medfølgende mundstykker.
- Kompressoren er ikke vandtæt.
- Opbevar kompressoren køligt og tørt i den medfølgende taske, når den ikke er i brug.
- Overskrid ikke det anbefalede tryk under pumping. Få vejledning hos produktets producent, hvis du er usikker.
- Efterlad aldrig minikompressoren ubevogtet, når der pumpes. Der er risiko for, at lufttrykket bliver så højt, at bildækket, eller emnet som pumpes, eksploderer.
- Ret aldrig trykluftstrålen mod mennesker og dyr.
- Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet.
- Brug kun maskinen til det, den er beregnet til.
- Overskrid ikke maskinens kapacitet.

5. OVERSIGTSBILLEDE

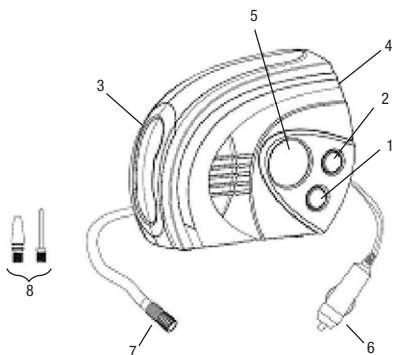

1. Afbryder
2. Afbryder til LED-lampe
3. LED-lampe
4. Udtrækelig ledning
5. Digitalt manometer
6. Sikring i 12 V adapter
7. Mundstykkeholder
8. 2 stk. mundstykker, som er placeret i holderen på bagsiden

6. ANVENDELSE

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



- a. Kontroller, at alle slanger og koblinger på minikompressoren er hele.
- b. Placer minikompressoren og genstanden, som skal pumpes, på et jævnt underlag.
- c. Træk hele ledningen ud og slut 12 V adapteren til cigartænderstikket (Fig.1).
- d. Træk forsigtigt luftslangen bagud.
- e. Monter et egnet mundstykke på mundstykkeholderen (7), hvis det er nødvendigt.
- f. Slut mundstykket til luftventilen på genstanden, som skal pumpes op. Kontroller, at mundstykket sidder ordentligt fast på luftventilen (Fig. 2).
- g. Tryk på knappen M for at vælge måleområdet på manometeret (Fig. 3).
- h. Displayet viser det aktuelle lufttryk.
- i. Tryk på afbryderen for at starte kompressoren. Pump, indtil det ønskede tryk er nået.
- j. Når det rette tryk er nået, slukkes minikompressoren ved at trykke på afbryderen.
- k. Fjern mundstykket og luftventilen.

OBS!

- Kompressoren er ikke beregnet til kontinuerlig drift. Efter 30 minutters brug, er der risiko for overophedning. Lad kompressoren køle i 15 minutter, hvis den overophedes.
- Hvis nødvendigt kobles en beskyttelse mod afladning til batteriet, så det ikke aflades for meget.

7. TRANSPORT OG OPBEVARING

Kontroller, at mundstykkeholderen er åben. Opbevar minikompressoren tørt, uden for børns og andre uvedkommende personers rækkevidde.

8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE



ADVARSEL! Sørg for, at kompressoren ikke er sluttet til et eludtag ved service og vedligeholdelse.

Rengør kompressoren med en tør klud.

Rengør aldrig maskinen med opløsningsmidler eller antændelige væsker.

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Kompressoren starter ikke.	1. Snavs i cigartænderstikket. 2. Sikringen er udløst. 3. Ingen kontakt.	1. Rengør og blæs eventuel tobak bort. 2. Kontroller/udskift sikring i bilen, min. 15 A størrelse. 3. Kontroller, at ledningen er hel.
Kompressoren kører, men pumper ikke luft.	1. Utæthed på det oppustelige produkt. 2. Utæthed ved koblinger eller slanger.	1. Kontroller produktet, som skal pumpes op; reparer eller udskift det. 2. Kontroller med sæbevand eller læksøger.
Kompressoren kører langsomt.	1. Kompressoren er overophedet. 2. Batteriet er afladet. 3. For lav spænding.	1. Sluk kompressoren, fjern stikket, og lad kompressoren hvile i 30 minutter. 2. Lad batteriet op. 3. Kontroller batteriets tilstand.

9. MILJØ

El-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC)



