


MARINA MÄTINSTRUMENT 52 MM

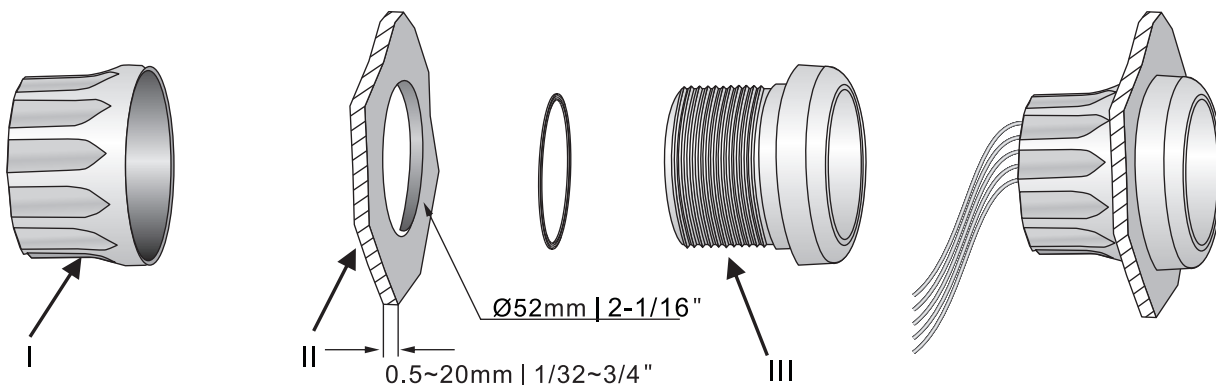

MONTERINGSANVISNING



Mätinstrument för marint bruk.

Inbyggnadsdiameter: 52 mm.


1. Borra ett hål med 52 mm (2 1/16") diameter i panelen (II). Det krävs minst 55 mm (2 3/16") fritt utrymme bakom panelen för att få plats med mätaren.
2. Ta av fästingen (I), placera mätaren (III) i hålet, justera positionen sätt på tätningsringen och skruva på fästingen igen på baksidan (Det finns en markering som visar mätarens lodräta position).
3. Koppla kablarna enligt kopplingsschemat, notera motståndet för 24 V-system. Välj antingen orange eller gul kabel för bakgrundsljus. Kablarnas färger motsvarar bakgrundsljuset.
4. Sätt i kopplingsdosan (IV) i kontakten på baksidan av mätaren.
5. OBS! Om mätaren är en voltmätare (12 V) finns ingen svart kabel och du ska inte använda något motstånd.

El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)

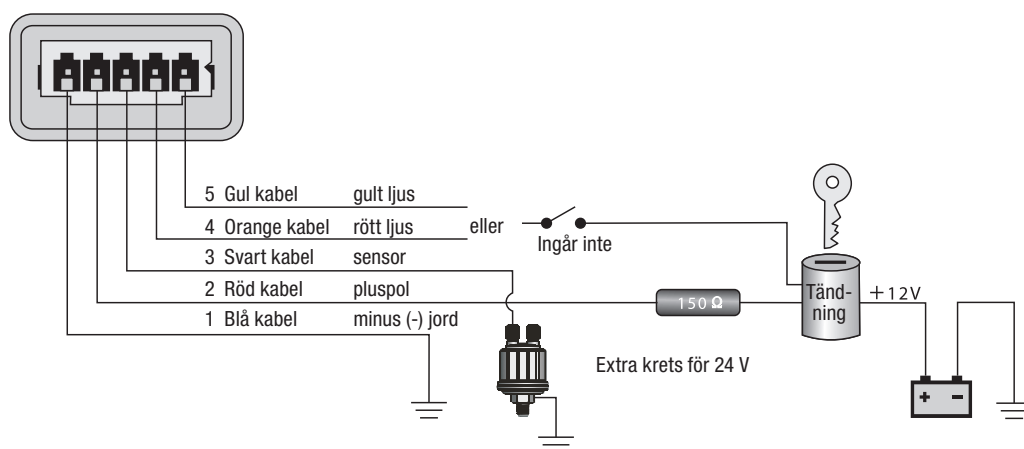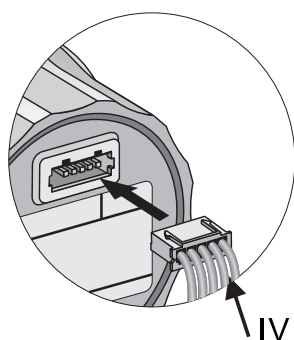

MARITIME MÅLEINSTRUMENTER 52 MM

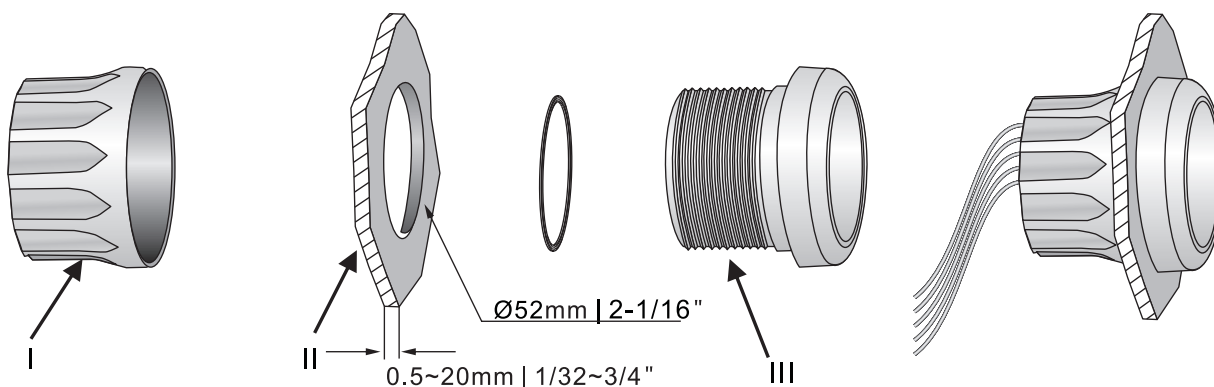

MONTERINGSANVISNING



Måleinstrumenter for maritimt bruk.

Innbyggingsdiameter: 52 mm.


1. Bor et hull med 52 mm diameter i panelet (II). Det må være minst 55 mm avstand bak panelet for å få plass til måleren.
2. Fjern festeringen (I), og plasser måleren (III) i hullet. Juster posisjonen, fest tetningsringen og skru på plass festeringen igjen på baksiden (det er et merke som viser målerens loddrette posisjon).
3. Koble kablene som vist i koblingsskjemaet. Legg merke til motstanden ved 24 V system. Velg enten oransje eller gul kabel for bakgrunnsbelysning. Kablenes farge tilsvarer fargen på bakgrunnsbelysningen.
4. Monter koblingsboksen (IV) i kontakten på baksiden av måleren.
5. OBS! Hvis måleren er en spenningsmåler (12 V), har den ingen sort kabel, og du skal ikke bruke motstand.

EE-avfall

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)

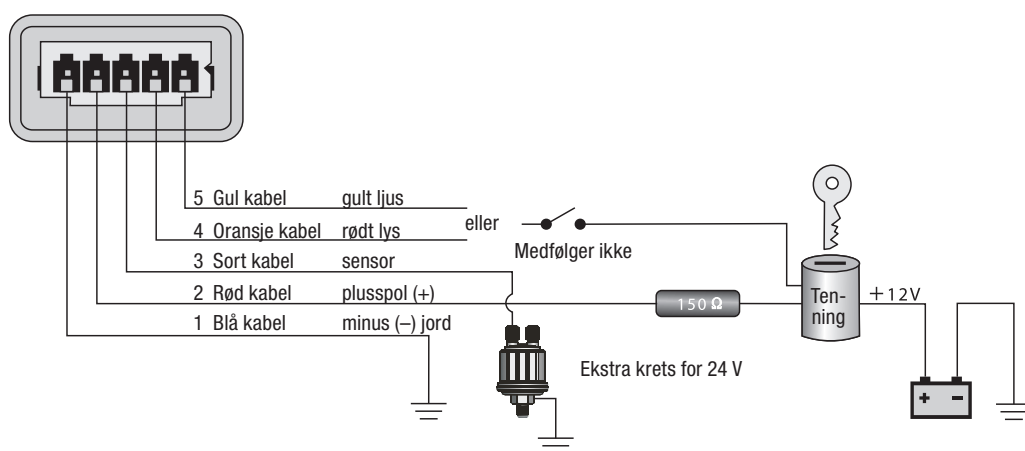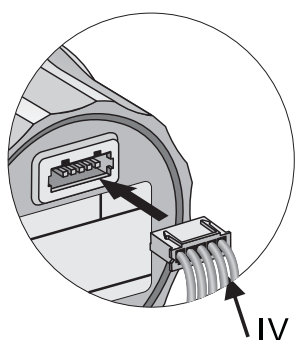

VENEMITTARIT 52 MM

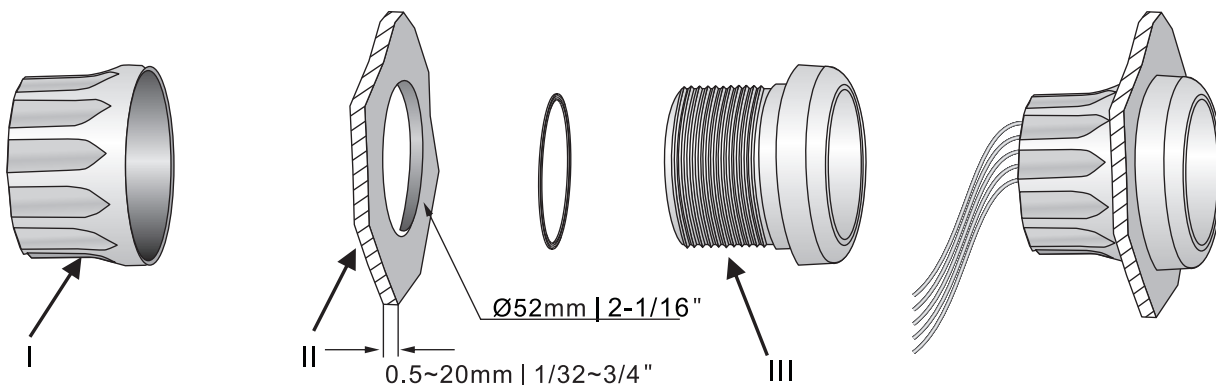

ASENNUSOHJE



Venemittari.

Asennusreiän läpimitta: 52 mm.


1. Poraa paneeliin (II) 52 mm:n (2 1/16") aukko. Paneelin takana on oltava vapaata tilaa vähintään 55 mm (2 3/16") mittaria varten.
2. Ota kiinnitysrenkas (I) pois, sijoita mittari (III) aukkoon, säädä asento ja asenna tiivisterengas sekä kiinnitysrenkas mittarin takapuolelta (pystysuora asento on merkitty mittariin).
3. Kytke johdot kytkentäkaavion mukaan, huomaa 24 V -järjestelmän vastus. Valitse taustaväri käyttämällä oranssia tai keltaista kaapelia. Kaapeleiden värit vastaavat taustavalon värejä.
4. Asenna kytkentäkotelo (IV) mittarin taakse.
5. HUOM! Jos mittari on jännitemittari (12 V), siinä ei ole mustaa johtoa eikä asennuksessa käytetä vastusta.

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/ EU ja 2006/66/EC mukaisesti)

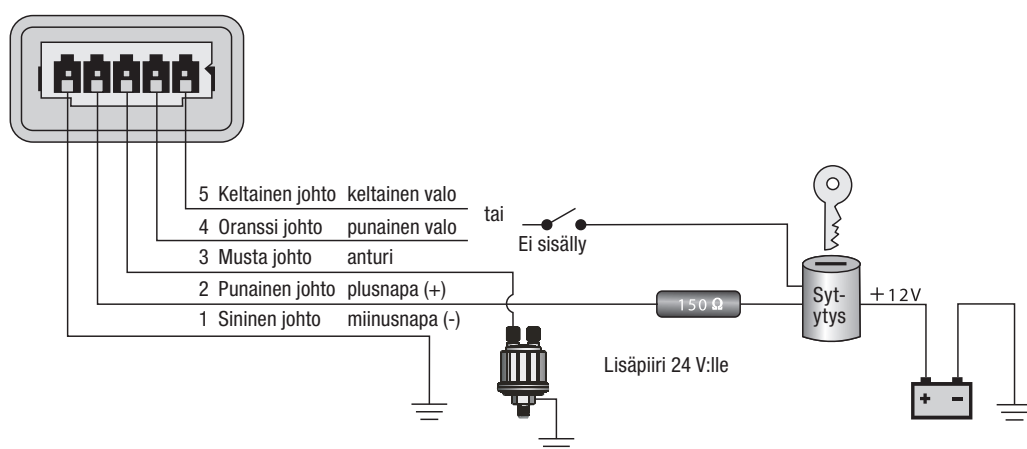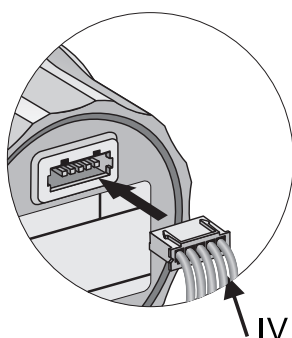

BÅDINSTRUMENTER 52 MM

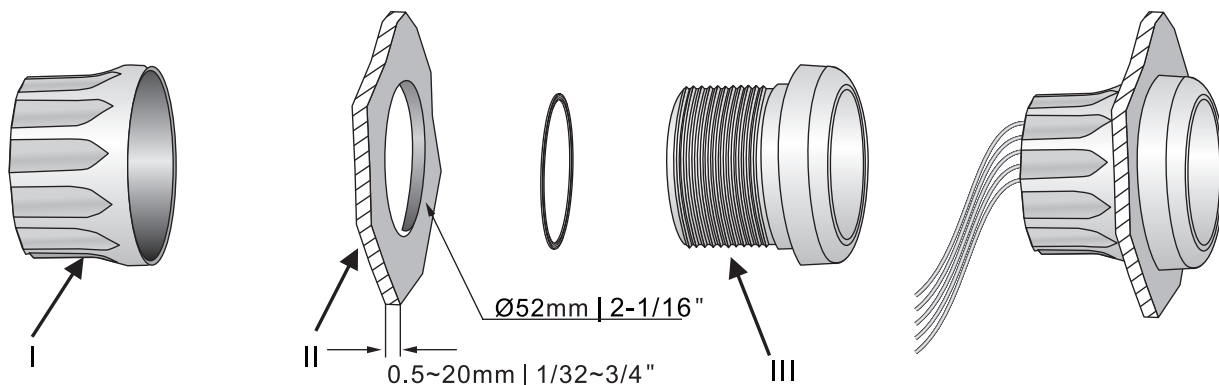

MONTERINGSVEJLEDNING

Instrumenter til marinebrug.

Indbygningsdiameter: 52 mm.

1. Bor et hul med 52 mm (2 1/16") diameter i panelet (II). Der kræves mindst 55 mm (2 3/16") fri plads bag panelet for at der er plads til instrumentet.
2. Tag holderingen (I) af, placer instrumentet (III) i hullet, juster positionen, sæt tætningsringen på, og skru holderingen på igen på bagsiden. (Der er en markering, der viser instrumentets lodrette position).
3. Tilslut ledningerne iht. diagrammet, husk modstanden til 24 V systemer. Vælg enten den orange eller den gule ledning til baggrundslys. Ledningernes farver svarer til baggrundsbelysningen.
4. Sæt koblingsdåsen (IV) i stikket på bagsiden af instrumentet.
5. OBS! Hvis instrumentet er et voltmeter (12 V) er der ingen sort ledning, og der skal ikke bruges nogen modstand.

EL-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC)

