

SKUMSPRUTA


TEKNISKA DATA

Tryck	.220 bar (Max.)
Vattenflöde	.20 l/min
Volym.	.1 l
Anslutning	.1/4 "
Temperatur	.60 °C (Max.)
Diameter	.1,25 mm (Flödesadapter)
Diameter	.110 mm (Behållare)
Diameter	.48 mm (Öppning)
Höjd	.250 mm (Total)
Material	.PET (Behållare)
Material	.Koppar + rostfritt stål (Munstycke)

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


- Läs alltid bruksanvisningen före användning.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon vid användning.
- Spraya inte mot vinden.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
- Använd endast rekommenderade skumschampo.

DELAR

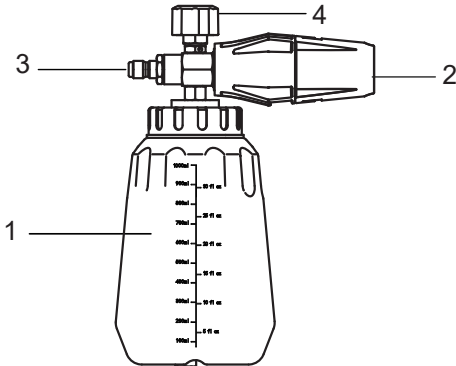

1. Behållare
2. Munstycke
3. Snabbkoppling till sprutpistol
4. Reglage för inställning av flöde

INSTÄLLNING AV FLÖDE

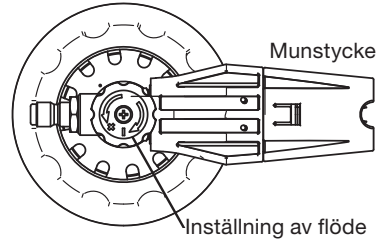

Vrid reglaget mellan - och + för steglös justering av skumflödet.

Vid - är flödet avstängt.

INSTÄLLNING AV SPRIDNINGSVINKEL

Vrid på munstycket för att ställa in önskad spridningsvinkeln på utflödet.

RENGÖRING

Rengör behållare och munstycke efter användning.

SKUMSPRØYTE


TEKNISKE DATA

Trykk:	220 bar (Maks.)
Vannmengde:	20 l/min
Volum:	1 l
Tilkopling:	1/4 "
Temperatur:	60 °C (Maks.)
Diameter:	1,25 mm
	(Strømningsadapter)
Diameter:	110 mm (Beholder)
Diameter:	48 mm (Åpning)
Høyde:	250 mm (Totalt)
Materiale:	PET (Beholder)
Materiale:	Kobber + rustfritt stål
	(Munnstykke)

SIKKERHETSFORSKRIFTER


- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Bruk vernetøy, hansker og vernebriller under bruk.
- Ikke spray mot vinden.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys.
- Bruk kun anbefalt skumsjampo.

DELER

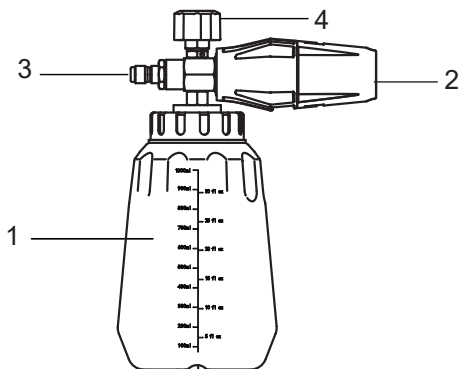

1. Beholder
2. Munnstykke
3. Hurtigkobling til sprøytepistol
4. Bryter for å justere mengden

STILLE INN MENGDEN

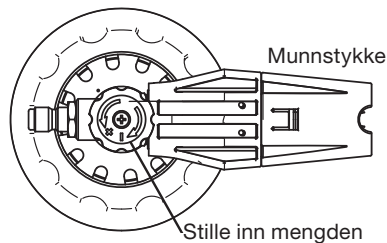

Vri på bryteren til trekanten havner på ønsket innstilling:

0. Ikke skum
1. Vått skum
2. Middels tørt skum
3. Tørt skum

JUSTERE SPREDNINGSVINKELEN

Vri på munnstykket for å stille inn ønsket spredningsvinkel.

RENGJØRING

Rengjør beholderen etter bruk.

VAAHTORUISKU


TEKNISET TIEDOT

Paine:	220 bar (Maks.)
Veden kulutus:	20 l/min
Tilavuus:	1 l
Liitäntä:	1/4 "
Lämpötila:	60 °C (Maks.)
Halkaisija:	1,25 mm (Virtaussovitin)
Halkaisija:	110 mm (Säiliö)
Halkaisija:	48 mm (Aukko)
Korkeus:	250 mm (Yhteensä)
Materiaali:	PET (Säiliö)
Materiaali:	Kupari + ruostumaton teräs (Suutin)

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET


- Lue aina käyttöohje ennen käyttöä.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Käytä suojavaatteita, suojakäsineitä ja suojala-seja käytön aikana.
- Ei saa ruiskuttaa vastatuuleen.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonpaisteelle.
- Käytä vain suositeltuja vaahtoshampoita.

OSAT

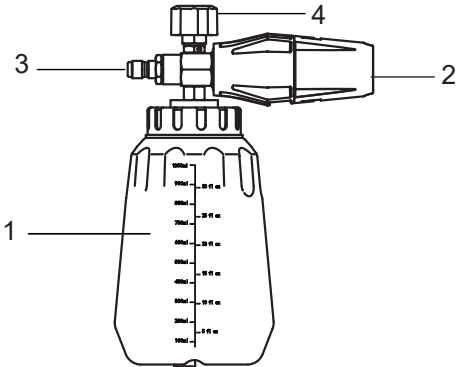

1. Säiliö
2. Suutin
3. Pikaliitin ruiskupistooliin
4. Virtausnopeuden säädin

VIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN

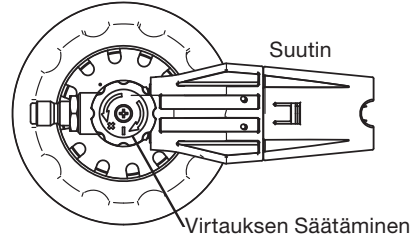

Käännä säädintä niin, että kolmio on sopivan asetuksen kohdalle:

0. Ei vaahtoa
1. Märkä vaahto
2. Keskikuiva vaahto
3. Kuiva vaahto

LEVITYSKULMAN SÄÄTÄMINEN

Aseta virtaukselle sopiva levityskulma suutinta kääntämällä.

PUHDISTAMINEN

Puhdista säiliö käytön jälkeen.

SKUMSPRØJTE


TEKNISKE DATA

Tryk:	220 bar (Maks.)
Vandflow:	20 l/min
Volumen:	1 l
Tilslutning:	1/4 "
Temperatur:	60 °C (Maks.)
Diameter:	1,25 mm
	(Flowadapter)
Diameter:	110 mm (Beholder)
Diameter:	48 mm (Åbning)
Højde:	250 mm (Total)
Materiale:	PET (Beholder)
Materiale:	Kobber + rustfrit stål
	(Dyse)

SIKKERHEDSFORSKRIFTER


- Læs altid brugsanvisningen inden brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Brug beskyttelsesbeklædning, beskyttelses-handsker og beskyttelsesbriller under brugen.
- Sprøjt ikke imod vinden.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
- Brug kun en anbefalet skumshampoo.

DELE

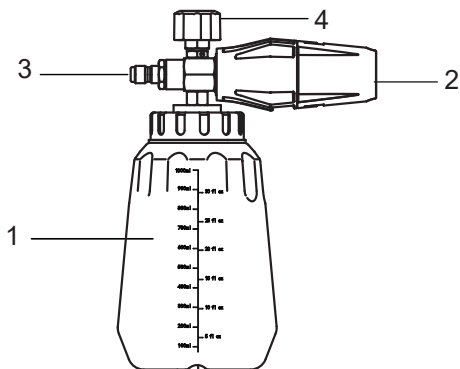

1. Beholder
2. Dyse
3. Lynkobling til sprøjtepistol
4. Greb til indstilling af vandmængde

INDSTILLING AF VANDMÆNGDE

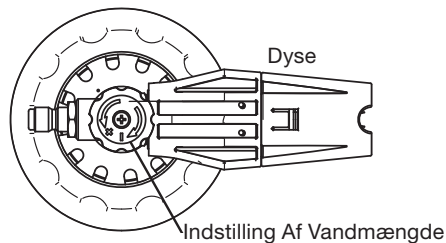

Drej grebet, så trekanten vender mod den ønskede indstilling:

0. Intet skum
1. Vådt skum
2. Halvtørt skum
3. Tørt skum

INDSTILLING AF SPREDNINGSVINKEL

Drej dysen for at indstille den ønskede sprednings-vinkel på strålen.

RENGØRING

Rengør beholderen efter brug.